

Instructions

Tektronix

040-1719-00 & 045-0291-00

AFG3000 シリーズ・シャーシ・グラウンド端子エクステンダ

www.tektronix.com



075-0923-02

キットの説明

このキットには、Tektronix AFG3000 シリーズ任意波形／ファンクション・ゼネレータをシャーシ・グランド端子エクステンダでアップデートするために必要な部品と指示書が入っています。このエクステンダは、後部パネル・シャーシ・グランド端子を不適切な方法で使用できないようにし、お客様が高電圧にさらす危険性を回避するためのものです。



警告： 重大な怪我の危険を回避するため、いったん機器に取り付けたシャーシ・グランド端子エクステンダは取り外さないでください。詳細については、同封のお知らせを参照してください。

対象製品

対象製品（下にシリアル番号を記載）をご使用になっていて、後部パネルのシャーシ・グランド端子がケースとほぼ同一面になっている場合は、このキットをご使用いただく必要があります。

<u>製品名</u>	<u>開始シリアル番号：</u>
AFG3021 型、AFG3022 型	C01
AFG3101 型、AFG3102 型	C01
AFG3251 型、AFG3252 型	C01

このキットをご使用いただくと、下図のように後部パネルのシャーシ・グランド端子がケースから約 12 mm (0.5 インチ) 突き出した状態になります。



ご用意いただく工具


- 標準マイナス・ドライバ (1 本)
- プラス・ドライバ (1 本)
- マイナス・ドライバ・ビット付きトルク・ツール (任意)

キット部品リスト

数量	部品番号	説明
1	129-1639-00	シャーシ・グランド端子エクステンダ (スペーサ・ポスト)
1	211-1234-00	プラス・ネジ6-32 X 0.188、4.8 mm (3/16") 長
1	075-0923-02	キット説明書、AFG3000 シリーズ・シャーシ・グランド端子エクステンダ

設置

- AFG3000 シリーズ・ゼネレータの電源を切断します。
- 次の図のように、シャーシ・グランド端子エクステンダ (部品番号 129-1639-00) を後部パネルのシャーシ・グランド端子に挿入します。エクステンダを指で回して締めます。

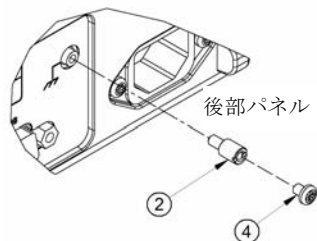

- マイナス・ドライバを使用して、エクステンダを指締めよりさらに約 ¼ 回転させるか、校正したマイナス・ドライバ・ビット付きトルク・ツールを使用して、11.5 kg-cm (10 インチ-ポンド) のトルクを掛けます。
- プラス・ドライバを使用して、グランド端子にネジ (部品番号 211-1234-00) を取り付けます。ネジを締めすぎないでください。
- 上記の作業がすべて終了したら、www.tek.com/safety/afg3000/registration にアクセスするか、最寄りの Tektronix サービス・センターに連絡して、アップデートが完了したことをお知らせください。



警告: 機器を操作する場合は感電事故を防ぐため、必ずアースを施してください。アースには 3線式電源コードの使用をお勧めします。2 線式電源しか手元にない場合は、シャーシ・グランド端子エクステンダにラグ端子付きアース・ワイヤを付属のネジで固定して、シャーシをアースに接続してください。